

Smontaggio ed apertura Nit.

Attenzione: occorrono due chiavi maschio torx (credo da 2 e 3 mm). Io sono comunque riuscito a svitare queste viti (con un po' di difficoltà...) con dei cacciaviti da orologiaio.

Togliere il profilo in legno del cruscotto tirandolo leggermente partendo da una estremità. Non preoccuparsi dei rumori perché il profilo ha degli inserti filettati che scorrono con interferenza dentro delle asole metalliche

Togliere il portacenere (aprendolo; le due viti in alto).

Togliere la mostrina inferiore, sotto il portacenere, tirandola (ha due clip laterali ad espansione).

A questo punto si può togliere la mascherina del Nit comprensiva di schermo, comandi, ecc... svitando le due viti superiori e le due inferiori.

Togliere i connettori nero (premere sulla clip di sicurezza) e verde (o blu, non ricordo...) spostando il blocco di sicurezza dopo aver premuto il fermo di blocco che non ne permette lo spostamento.

Tolta la cornice abbiamo tre cablaggi.

In alto a sinistra, un cablaggio bianco. Il cablaggio è ancorato tramite incastro a slitta.

Tirate longitudinalmente a dx o sin finché non esce e poi scollegate i due cablaggi.

In alto, centralmente, c'è un cablaggio nero.

E' bloccato al pannello tramite un perno a pressione. Tiratelo verso di voi e poi apritelo.

Il cablaggio in alto sulla dx va prima tolto dalla fascetta che lo tiene bloccato (tagliandola) e poi aperto.

Tolta la mascherina si vede il Nit.

Togliere le viti superiori, inferiori e, guardando bene in profondità, la vite centrale (sempre in basso).

Tutti i cablaggi del Nit possono essere scollegati senza paura in quanto non c'è modo di sbagliarsi nel rimetterli. Ognuno di essi ha l'attacco dedicato.

Smontaggio componenti vari

(tempo: 1,5 ore circa...)

La cornice metallica del Nit, con le sue staffe d'ancoraggio, va sfilata premendo le due alette metalliche (freccia rossa)

Togliere il pannello metallico superiore (viti torx).


Togliere la mascherina nera, in plastica, con i tastini e le finestrature cassetta/cd.

E' tenuta in sede (ma in maniera elastica per via di quattro mollette) tramite due gancetti laterali. Si sganciano infilando la punta del cacciavite piatto tra la mascherina nera esterna, sia lato sinistro che destro (freccia blu), e quella interna che dobbiamo togliere.

Basta allargare un po'...




Tirare leggermente fuori la mascherina (attenzione alle mollette, freccia blu) e scollegare il due connettori rossi (freccia rossa) per estrarla.

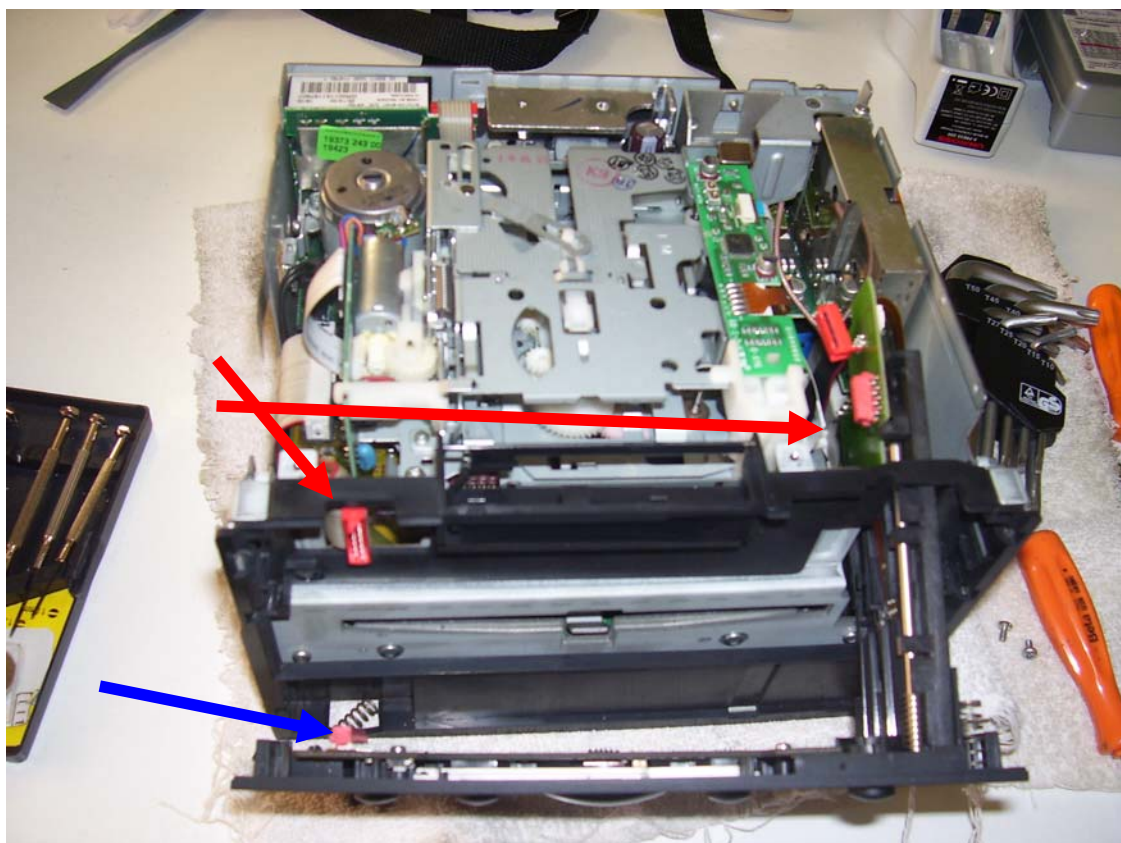


Togliere la cornice nera spingendo le alettine dei gancetti dalle finestrelle (freccia blu)



A questo punto possiamo iniziare a togliere tutte le viti della parte superiore del gruppo “cassette audio” (frecche blu) e le due connessioni (frecche rosse) arretrando leggermente con la punta di un cacciavite le piastrine di blocco dei connettori.

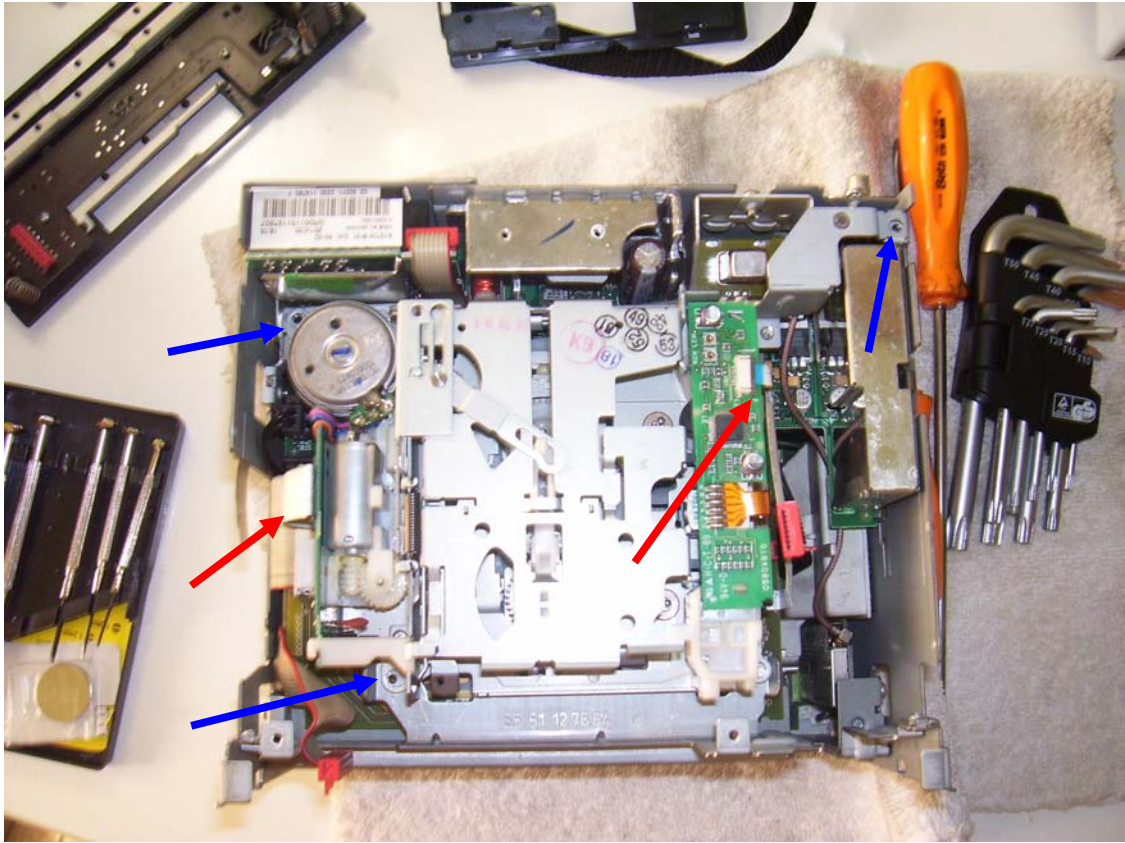


Togliere tutte le viti periferiche al gruppo, dall'esterno (freccie blu)..

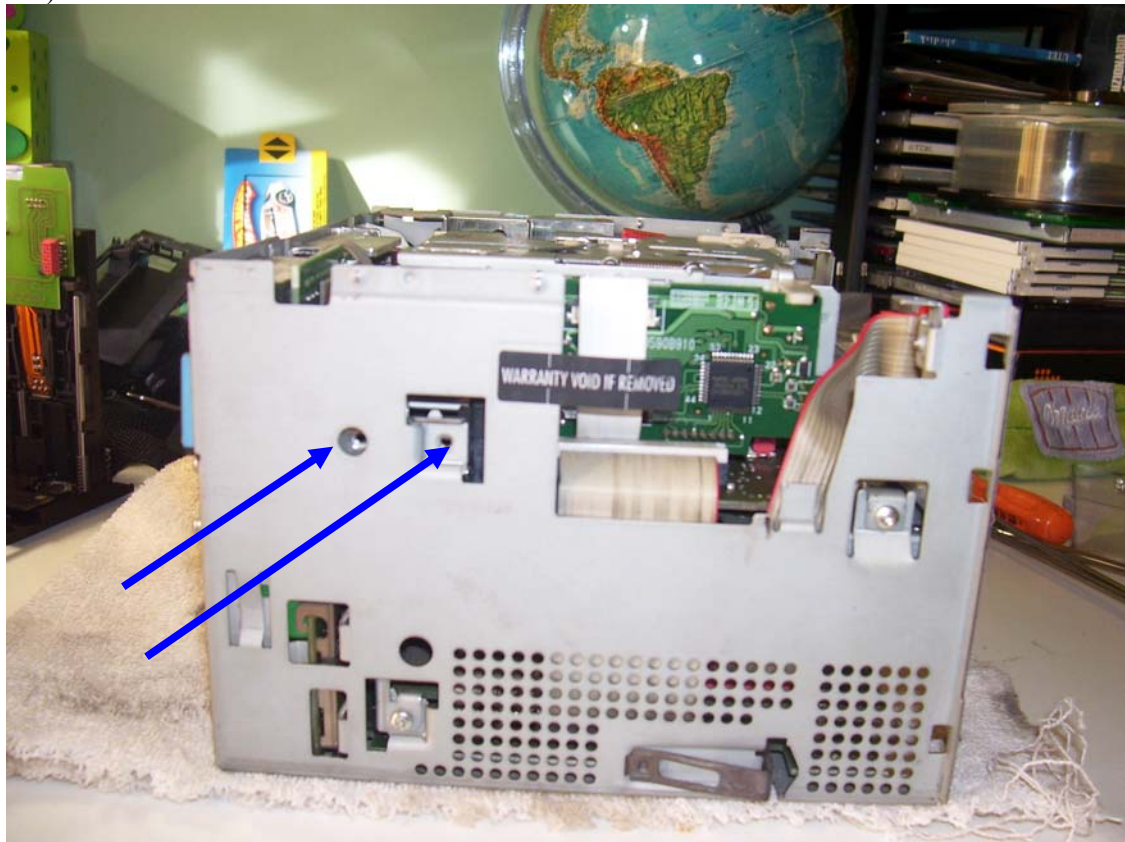


Togliere la mascherina nera (freccia blu, in foto) con le modalità descritte nelle foto successive...



Inserire il cacciavite nelle finestrelle indicate (freccia blu) e sollevare leggermente i lati. Ognuna di queste linguette (freccie rosse) ha, all'interno, un gancetto...

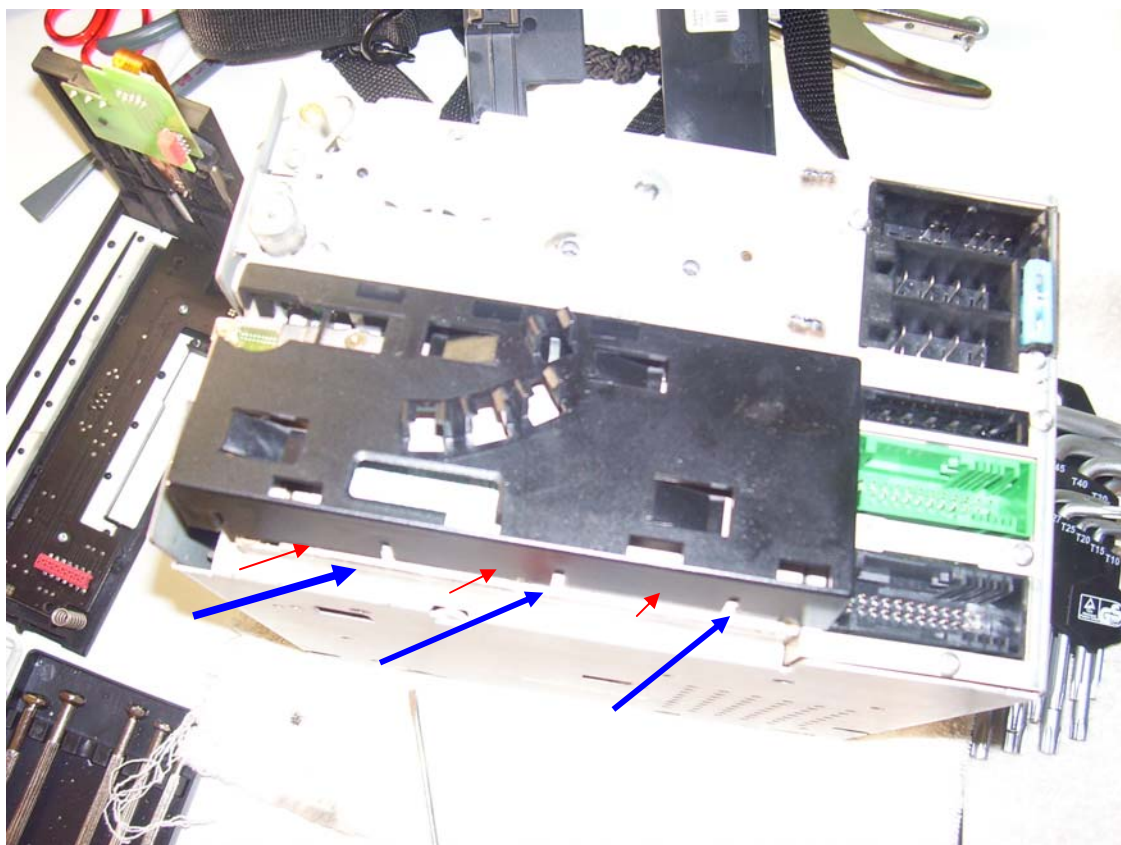


Nella foto successiva la mascherina nera è sottosopra, in modo da evidenziare i gancetti interni...

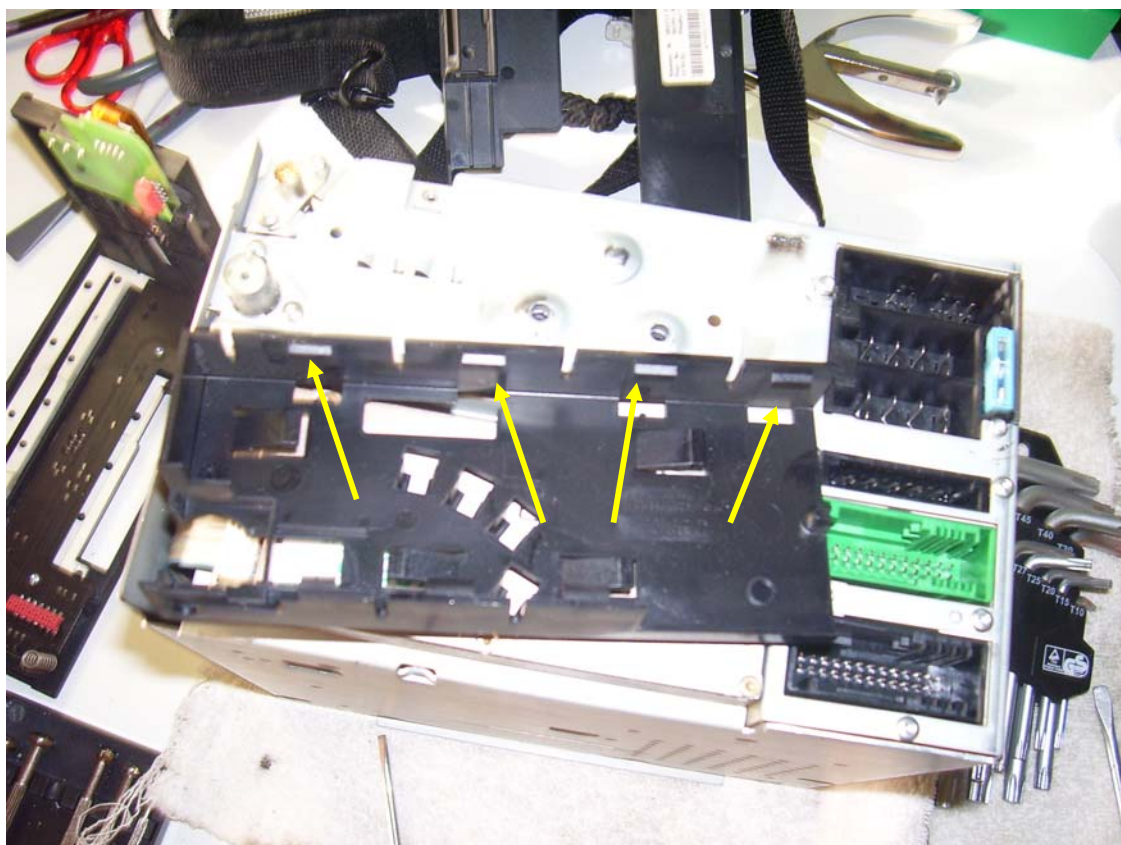


Si prosegue sfilando questa mollettina (freccia rossa)....



E svitando la vite per poter svincolare dall'incastro l'aletta di raffreddamento di questo transistor (freccia rossa)

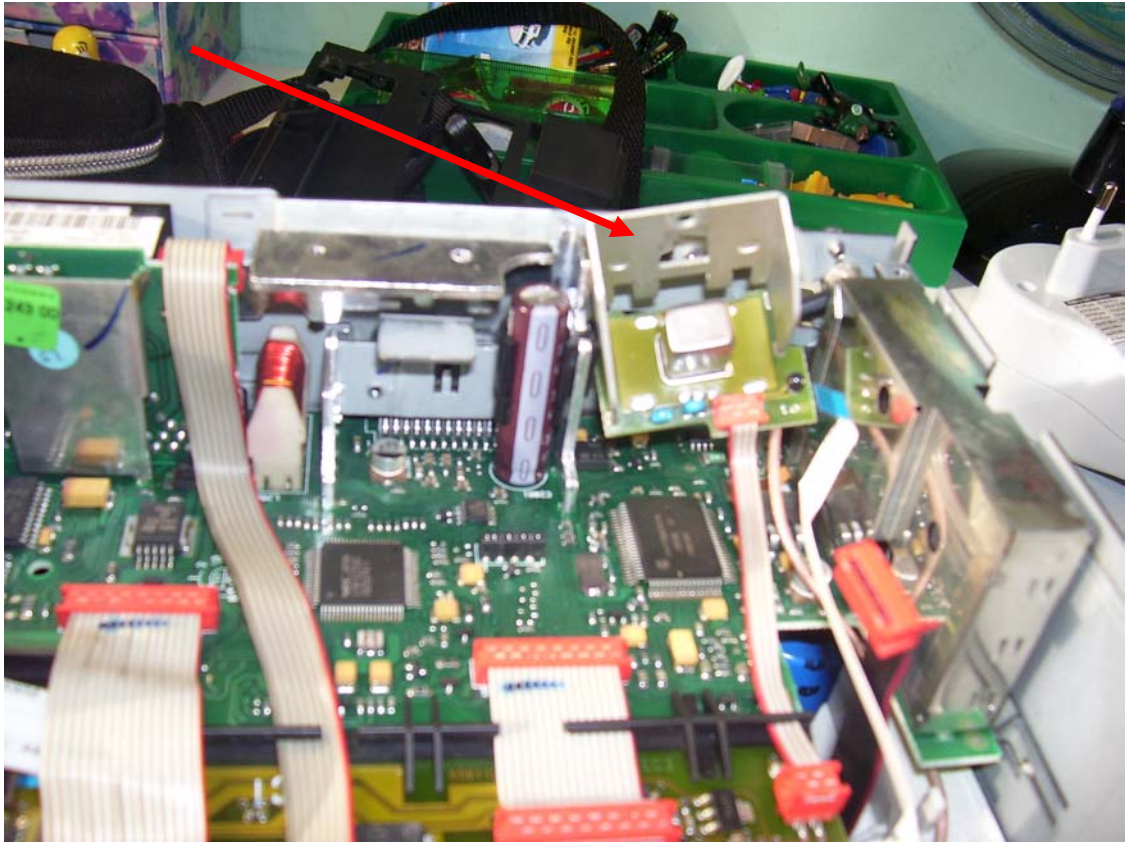


A questo punto il modulo “lettore” è svincolato dal resto e, scollegando i due cablaggi (dopo aver tirato leggermente i fermi di blocco- frecce rosse) si può togliere.

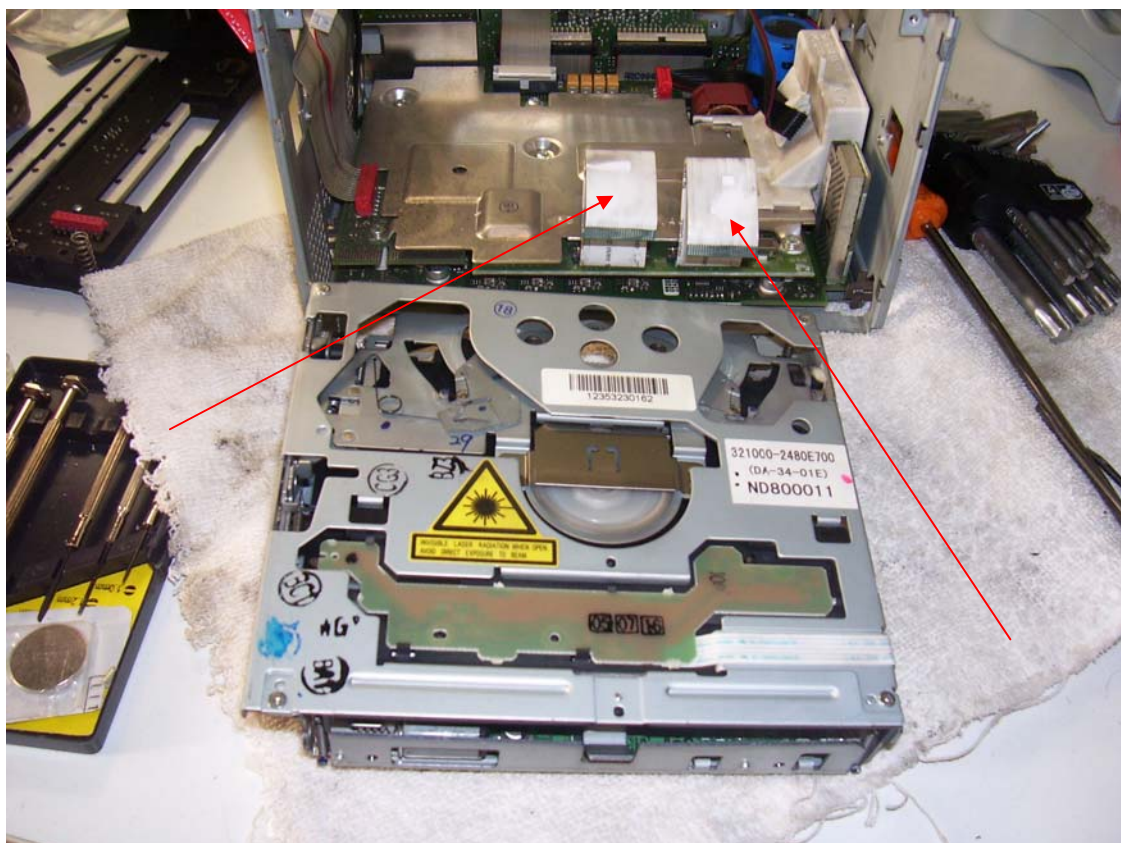

Oramai ci siamo.

Togliendo le ultime quattro viti (le uniche “non-torx”!!!) del coperchietto di protezione (frece gialle) si ha finalmente accesso alla lente del lettore

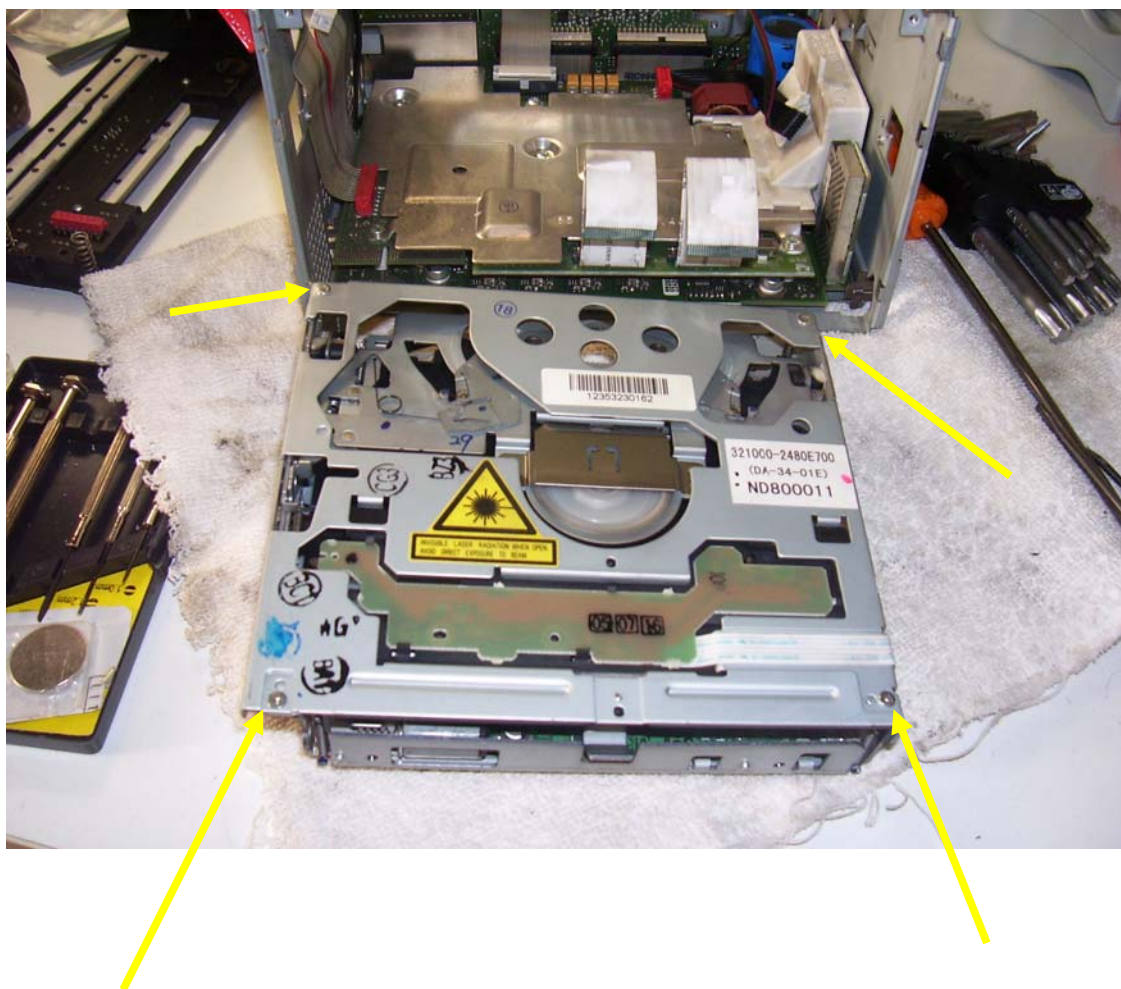

Lente laser (freccia gialla, foto successiva) lato “lettura”.

